




メモリームービー <sub>型名</sub> **GZ-MS100** 

# 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

「安全上のご注意」(P.10)および、「使用上のご注意」(P.12)は、必ずお読みのうえ、正しくお使いください。





製品のサポート情報、イベント情報等の提供サービスなどをご利用いただけます。


http://www.victor.co.jp/reg/

# かんたん撮影ガイド


# SDカードを入れましょう

市販のSDカードをご用意ください。

■動作確認済みのSDカード◆(P.24)

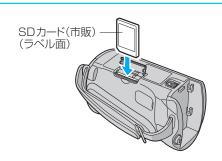

# 撮影前に充電しましょう

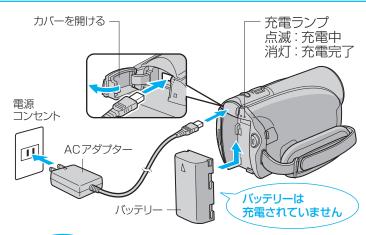




必ずビクター製のバッテリーをお使いください。

ビクター製以外のバッテリーをご使用になると、安全面、 性能面について保証いたしかねます。

# 画面を開けると電源ON!

撮影が終わったら、画面を閉じます。



# 時計を合わせましょう

画面を開きます

10 秒以内

フライダーを指でなぞって「はい」を選び、○○ をタッチします



- ・メッセージが消えてしまった ら、電源ボタンを2秒以上押し て電源を切り、再び電源ボタン を2秒以上押すと表示します。
- ・爪や手袋などでは操作できません。



・同様に、月日と時刻を合わせます。

- 4 設定が終わったら、
  ○○ をタッチして終了します
- ■時計を合わせ直すとき ⇒(P.98)

# 動画を撮ろう!




大切な撮影をするまえに、試し撮りをすることをおすすめします。


#### まずは、簡単な「オート」で撮影しましょう。

すべてオートで設定され、面倒な操作は必要ありません。

レンズカバーを開けます








3 O AUTO / MANUAL

#### 何度か押し、「白を表示します

•押す度に、オートとマニュアルに切り替わります。

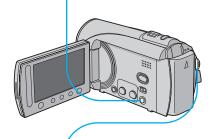






### 押して撮影します

- •押すと、撮影を始めます。
- もう一度押すと、撮影を 終えます。




## 動画を見よう!

0


#### 切換 再生/撮影

#### 押して、再生画面を表示します

•押す度に、撮影と再生に切り替わります。



2 スライダーを指でなぞって見たい動画を選び、 ©R をタッチします

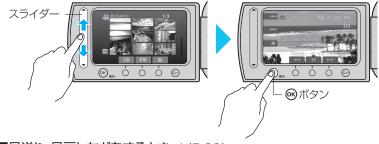

- ■早送り、早戻しなどをするとき ⇒(P.30)
- ■テレビで見るとき ⇒(P.38)



### 重要!

#### 画面を操作するとき

- →画面周囲のボタンやスライダーに指でタッチします
  - •爪や手袋などでは操作できません。
  - •画面内の表示に触れても動作しません。

#### • 撮影したら、こまめに保存しましょう!

- DVDに保存するとき⇒(P.55)
- ●ビデオ機器にダビングするとき⇒(P.64)

# もくじ

### 確認する

●安全上のご注意・・・・・・・・	10
●使用上のご注意・・・・・・・・	12
●付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
●撮影時間/枚数の目安・・・	15
●各部の名前とはたらき・・・	16
●画面の見かた	
· 共通 · · · · · · · · · ·	20
・動画のとき・・・・・・・・	21
・静止画のとき・・・・・・・	22

#### ■本書のアイコン

- ≌は動画モードの、
- ☆は静止画モードの機能をあらわします。

## 準備する

#### まずは!

- ①充電する・・・・・・ 23
- ②SDカードを入れる・・・・・24
  - ・新しいSDカードを使うとき
- ③基本操作を覚えよう・・・・・26
  - ・電源を入/切する
  - ・撮影/再生を選ぶ

  - ・オート/マニュアルを選ぶ



撮影する/冉生す	る
取別タる/ 竹工タ	6

●動画/静止画を撮る・・・・・	28
・ズームするとき	
<ul><li>・残量を確認するとき</li></ul>	

- ■動画/静止画を見る・・・・・30
  - ・情報を見るとき
  - ・スライドショーで見るとき
- ●削除する/保護する · · · · 32
- ●イベントを動画に登録する 34
  - 一度登録したイベントを変更 するとき
- ●探して見る(インデックス)・・36
  - ・イベントと撮影日から探す
  - ・撮影日から探す
- ●テレビで見る ····· 38
- YouTube™用の動画を 撮る・・・・・・・39



### 編集する

■フレイ	リストを	-	
つくる	• • • • •	• • •	 40

- シーンから選ぶ
- ・日付ごとに取り込む
- イベントごとに取り込む

#### ●プレイリストを 編集する・・・・・・・44

- 編集する
- 削除する
- ・名称を変更する
- ●プレイリストを見る ・・ 47
- ●部分をコピーする・・・・48
  - ・シーン分割コピー
- ●映像に効果をつける・・50
  - ・エフェクト
  - ・ワイプ/フェーダー

# もくじ(つづき)

### 保存する

### 選べる!

- ●いろいろな保存 ・・・・・ 52
- DVD ライターを準備する ・・ 54
- DVDを簡単につくる・・・・55・ダイレクトDVD
- ●まとめてDVDに保存する・・56
  - すべての動画を
  - ・未保存の動画を
- 選んでDVDに保存する・・58
  - ・選んだ撮影日の動画だけを
  - ・選んだイベントの動画だけを
  - 選んだプレイリストを
  - 選んだ動画だけを
- 同じDVDを何枚もつくる・・62
- 作成したDVDについて・・63
  - ・タイトルとチャプター
  - ・トップメニュー

- ●ビデオ機器にダビングする・・64
  - 動画を
  - ・プレイリストを
- プリント指定をしておく (DPOF) · · · · · · 66
  - ・静止画や枚数を選ぶ
  - ・すべての静止画を 1 枚ずつ
- ●プリンターで印刷する ・・・ 68
  - ・選択して印刷
  - ·DPOF印刷







## パソコンとつなぐ

#### Windowsの場合

パソコンで	
-------	--

このようなことができます ・・ 70

動作環境を確認する・・・・・72

●付属ソフトをインストールする・・ 73

パソコンと接続する ····· 75

●新しいファイルを保存する・・76

●エブリオからDVDに保存する・・ 78

●パソコンでDVDに保存する・・80

YouTube™にアップロードする・・・・・・82

#### 共通

●フォルダとファイルの一覧・・86

#### Macintoshの場合

パソコンでこのようなことができます・・・88

動作環境



### メニューを使う

● さまざまな機能を使う・・90

動画の撮影メニュー

・静止画の撮影メニュー

・動画の再生メニュー

・静止画の再生メニュー

▶撮影時のメニュー・・・ 92

●マニュアル設定のメニュー・・ 94

●基本設定のメニュー・・96

### 困ったとき

●時計を合わせ直す・・・	98
一直には口づらによ	00

●故障かな? ・・・・・・ 100

●こんな表示が出たら・・106

●付属ソフトで困ったときは 109

●仕様・・・・・・110

●技術情報・・・・・・・112

さくいん ……113

保証とアフターサービス・・114

●日常のお手入れ・・・・115

▶海外で使うときは ・・115

# 安全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

#### 絵表示の説明

注意、警告が必要なこと















実行して欲しいこと

一般的指示

「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

#### バッテリー・電池について、次のような誤った取り扱いはしない





- プラス(+)とマイナス(-)のまちがい
- 金属物(ネックレス、ヘアピンなど)といっしょに携帯・保管する
- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 高温(60℃以上)になる場所に置く
- 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- 液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- ・バッテリーを持ち運ぶときは、必ずバッテリーキャップをしてください。



#### 分解・改造をしない

・火災や感電の原因になります。





ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る ・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因にな ります。



#### 付属のACアダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。

#### 電源コードを傷つけない

傷んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。



電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着し たまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。




ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因になります。




雷がなったら、電源プラグには触らない

・感電の原因になります。

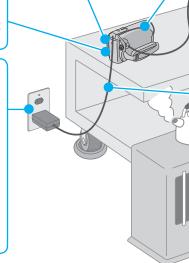

#### 万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが傷んだ




バッテリーをはずす

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。 お客様による点検、整備、修理は危険です。



#### 内部に物を入れない

·SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



・集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。

#### 乗り物を運転中に使用しない

·交通事故の原因になります。

#### 雨や雪が降る中やふろ場などで使用しない

内部に水が入ると、火災や感雷、故障の原因になります。



#### 注意 「人が障害を負ったり、物的損害が 想定される」内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店にご相談ください ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の 指示に従う

、 ・本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。



#### 移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす

コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



長時間使用しないときやお手入れをするときには、 電源プラグやバッテリーをはずす

・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プラグやバッテリーをはずしてください。感電の原因になります。



湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使用しない


・火災や感電、故障の原因になります。



熱源の近くでは、使用しない

·火5

・火災や故障の原因になります。

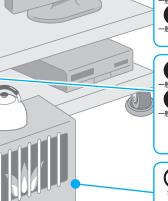


# 使用上のご注意

#### 本機について

- 精密機器ですので落下や、振動・衝撃を与えないでください。 記録や再生ができなくなります。
- 本機を、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。 高温になると、内部の電池が破裂することがあります。
- 市販のSDカードに記録できます。
- ●撮影したデータはパソコンやDVDに保存してください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや DVDなどに定期的に保存することをおすすめします。
- SD-VIDEO 規格に準拠したMPEG2方式で動画を記録・再生します。 DV方式やその他の方式のビデオとは、互換性がありません。
- ●指定された動作環境でご使用ください。(P.110)

#### 液晶画面について

表面を強く押したり強い衝撃を 与えないでください。 傷がついたり、割れる場合が あります。

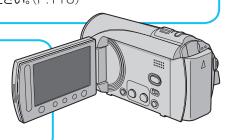

#### ■イラスト・画面について

●本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略があります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

バッテリー

### バッテリー(充電式電池)について

- ●正常な動作のために必ずビクター製品をお使いください。
- ●ご購入時は充電されていません。(P.2)
- ●低温(10℃以下)での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから 取り付けます。(カイロなどには直接ふれさせない)

- ■直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- ●長期間使わないときは…
  - ①劣化を防ぐため、使い切ってから取りはずします。 (撮影や再生をしながら、自動的に電源が切れるのを待つ)
  - ②半年に1回程度は充電し、使い切って保管します。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付けて、 約15~25℃の乾燥したところで保管してください。 バッテリーキャップ
- ■バッテリーを処分する際はP.112をご覧ください。

#### ■SDカードを廃棄/譲渡するときは、データの流出にご注意ください

- ●カメラやパソコンによる「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、データの消去は完全ではありません。市販のデータ復元(修復)ソフトなどで、データを復元できる場合があります。
- ●データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使って データを完全に消去するか、SDカードを金槌などによって物理的に破壊する ことをおすすめします。
  - この処理は、お客様の責任において行ってください。 万一、 個人データが漏洩 した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●本機の機能を使って廃棄するには、P.97をご覧ください。

# 付属品

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、 または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。



ACアダプター AP-V14



バッテリーパック **BN-VF808** 



専用AVコード



専用USBケーブル AタイプーミニBタイプ



フェライトコア



CD-ROM




取扱説明書

#### フェライトコアをUSBケーブルに取り付ける

- 両側の ストッパー をはずし、 開く
- 本機側の端子 から約3cm の位置に取り 付ける

ケーブルを 4 はさみ、カチッと 音がするまで 閉じる







1回巻き

付ける



お知らせ
) ●本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。

# 撮影時間/枚数の目安

#### ■動画の撮影可能時間の目安

	SDカードまたはSDHCカード						
画質	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
ウルトラファイン	3分	6分	14分	29分	1 時間	1時間50分	3時間45分
ファイン	5分	10分	21分	43分	1時間20分	2時間50分	5時間40分
ノーマル	6分	13分	29分	1時間	1時間50分	3時間45分	7時間30分
エコノミー	18分	36分	1時間20分	2時間30分	5時間	9時間55分	19時間50分

#### ■静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

_::				.— 1. 17			
	SDカードまたはSDHCカード						
画質	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
ファイン	1480	3030	6205	9999	9999	9999	9999
スタンダード	2115	4335	8865	9999	9999	9999	9999

#### ■撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VF808	1 時間5分	2時間5分
BN-VF815	2時間10分	4時間15分
BN-VF823	3時間15分	6時間25分
VU-V840KIT	5時間50分	11時間40分
VU-V856KIT	8時間20分	16時間35分


- ※ライト「切」、モニターバックライト「標準」のときの値です。
- ※実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。 (撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- ※充分に充電しても撮影時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。 (新しいものに交換してください)


#### ■別売アクセサリー(詳しくはカタログをご覧ください。)

バッテリーパック BN-VF808	バッテリーキット	VU-V840KIT*
バッテリーパック BN-VF815	バッテリーキット	VU-V856KIT*
バッテリーパック BN-VF823	DC J-K	VC-VBN800
バッテリーチャージャー AA-VF8	DVDライター	CU-VD3

<sup>※</sup> VU-V840KITとVU-V856KITは、バッテリーを本機に直接取り付けずに、付属のポーチに入れたバッテリーを、別売のDCコード(VC-VBN800)で本機と接続して使います。

# 各部の名前とはたらき

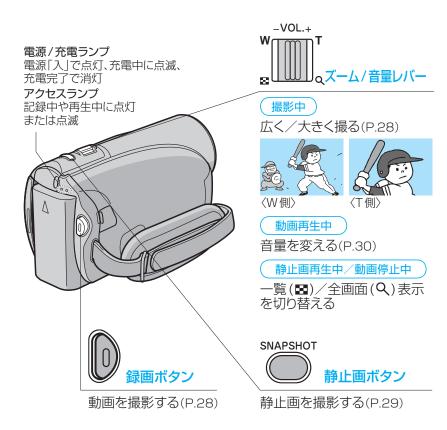




グリップベルト

#### お知らせ)

- ●ゆるんでいると、落下に よるけがや故障の原因 になります。
- ●お子様は、大人と一緒に ご利用ください。



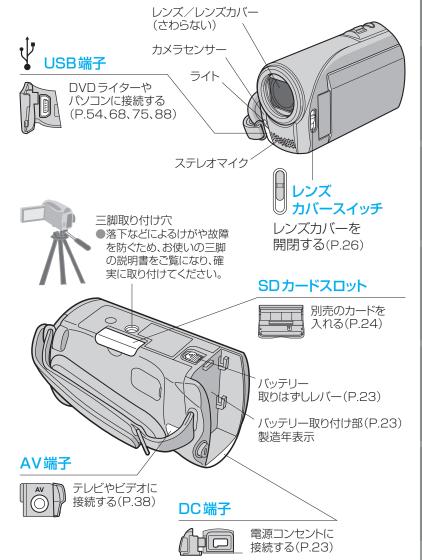

# 各部の名前とはたらき



#### メニューボタン

設定を変える(P.90)



#### 画面

開閉すると、電源を入/切できる (P.26) 自分を撮るときは、回転させる


#### スライダー

メニューやインデックス画面で、 項目や画像を選択する ファンクションボタンとしても使う (P.20)



#### <sub>s示</sub> OK / 表示ボタン

選択した項目や画像を決定する 画面表示を消したり、表示させた りできる(一部の表示を除く)

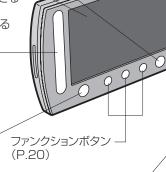

#### ダイレクトDVD



ダイレクトDVD / インフォボタン

DVDライター(別売)接続中

動画をDVDに保存する(P.55)

#### ( パソコン接続中

パソコンのDVDにコピー する(P.78) (Windows)


#### 撮影

残量情報を表示する(P.29) 動画の画質を変更する(残量 時間が変化する)

#### 再生

撮影日などの ファイル情報を 見る(P.30)



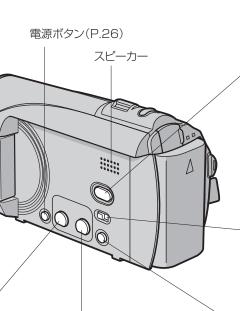

切換 再牛/撮影



#### 切換ボタン

撮影/ (P.26) 再生を切り換える(P.26)





〈撮影 P.28〉

〈再生 P.30〉



### モードスイッチ

★ / ○ モードを切り替える (P.26)





〈動画モード〉

〈静止画モード〉



# AUTO / MANUAL オートボタン

### YouTube™用の動画を撮る

UPLOADボタン

(P.39)

UPLOAD REC ON

**UPLOAD** 

撮影

#### パソコン接続中

YouTube™用の動画を アップロードする(P.82) (Windows)

#### 撮影

オート撮影/マニュアル撮影 を切り換える(P.26)


A AUTO

M MANUAL

# 画面の見かた

#### ₩ 🖸 共通


#### 撮影時

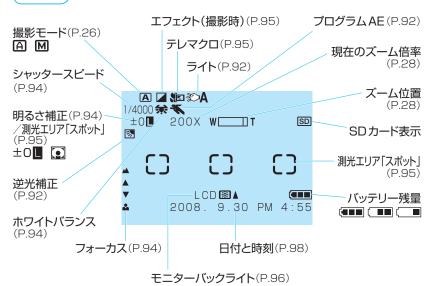





#### ❷ 動画のとき


#### 撮影時

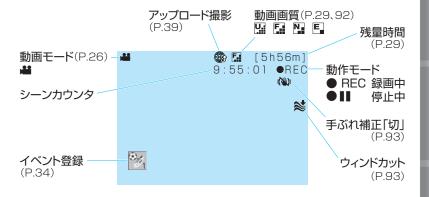

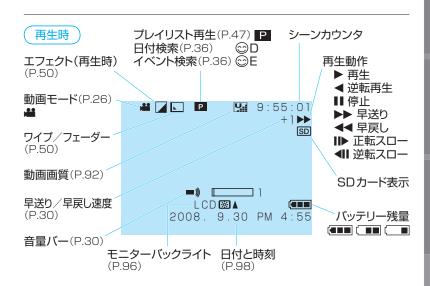


# 画面の見かた

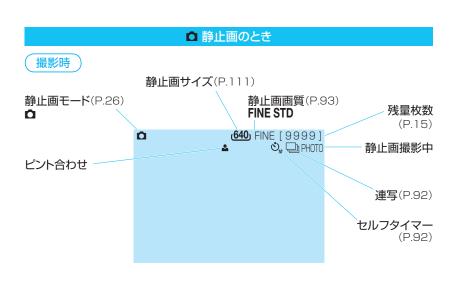

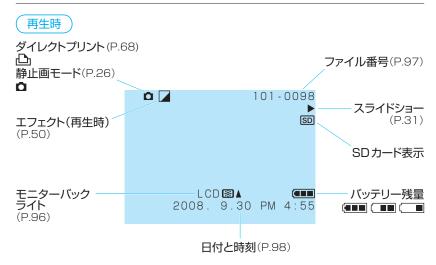

# 準備 充電する

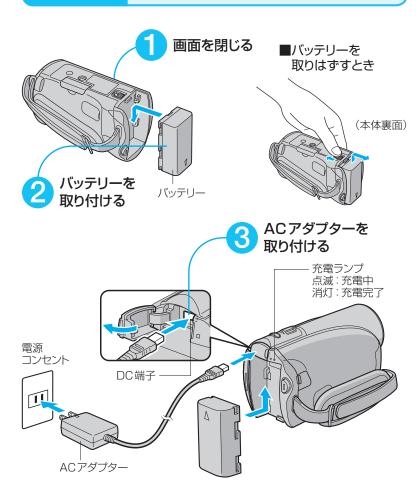


#### お知らせ

- ●充電時間の目安は、付属のバッテリーで約1時間30分です。 (室温10℃~35℃の範囲を想定)
- ACアダプターを接続したまま、撮影や再生ができます。(画面を閉じるとバッテリーを充電します。)

# # 備 2 SDカードを入れる

画面を閉じる

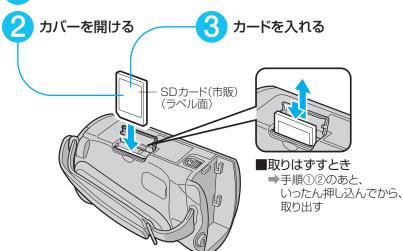

#### お知らせ

) ●次のSDカードで動作を確認しています。(※) Class 4対応の、SDカード(256MB~2GB) Class 4対応の、SDHCカード(4GB~16GB) ※松下Panasonic・東芝TOSHIBA・サンディスク SanDisk・ATP

その他のSDカード(SDHCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。

本機で撮影する前に、市販のSDカードを入れてください。 撮影した動画と静止画は、SDカードに記録されます。

#### 新しいSDカードを使うとき

- 画面を開く
- 2 迩 メニューを表示する




「ファイル」を選び、 ok をタッチする



「はい」を選び、 6 OK)をタッチする





OK)をタッチする



3 スライダーで「基本設定」を 選び、OK)をタッチする




[SDフォーマット]を 選び、OK)をタッチする





■終了するとき ◆ ② をタッチする 準 備 3

## 基本操作を覚えよう

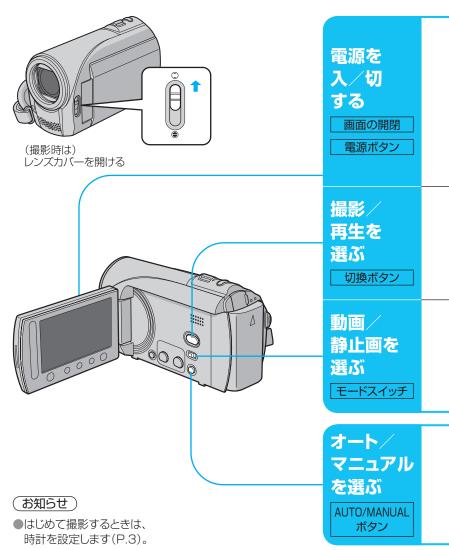


この操作は、撮影や再生・編集など、すべてに共通する操作です。 以降のページでは、準備の操作として説明を省略しています。



画面を開閉すると、電源を入/切できる

●5分以内に再び開くと、すぐに電源が 入ります。(高速起動「入」のとき)

●電源ボタンを長く押すと、画面を開け たまま、電源を入/切できます。



●節電のため、操作せずに5分経つと 電源が自動的に切れます。(バッテ リー使用時のみ)

## 切換 再牛/撮影



押す度に、切り換わる

### ■撮影のとき


**O** II





#### ■白静止画モード

O





■マニュアル撮影のとき



押す度に、切り換わる (撮影時のみ)

A



## 動画/静止画を撮る

#### 動画を撮る

- 準備 ●モードスイッチ: 44 モード
  - ●切換ボタン: 「撮影 |



「G (レビュー)」ボタン

- ■画面比を4:3に変えるとき
  - ➡「ワイド撮影切替 | (P.93)



- ●設定を変更するまで16:9の画面比で 撮影されます。
- ●動画は12時間まで連続撮影できます。 (動画の容量は最大4GB。 長時間撮影 ではファイルが分割して保存される)

#### 押す

(撮影を開始)


もう一度押すと停止)

残量時間(録画可能時間) 停止中 [4h56m] 録画中

- ■ライトで照らすとき →「ライト」(P.92)
- ■撮った直後に確認するとき
  - 「与 |をタッチして戻る (確認後に削除(面)できる)
- ■映像に効果をつけて撮るとき →「エフェクト」(P.95)

#### ■ズームするとき

現在のズーム倍率 ズーム位置





デジタルズーム(36~800倍): 👪 動画のみ 光学ズーム(1~35倍)



●デジタルズームは映像が 粗くなります

オート撮影(P.26)では、明るさやピントが自動的に調整されます。 マニュアル撮影(P.26)では、メニューを使って手動で調整できます(P.94)。

#### 静止画を撮る



スライダー

- ●干ードスイッチ: ▶干ード
- ●切換ボタン: 「撮影 |











- 「**G** (レビュー) |ボタン
- ■セルフタイマーを使うとき →「セルフタイマー」(P.92)

インフォボタン

- ■連写するとき →「シャッターモード」(P.92)
- ■ライトで照らすとき →「ライト」(P.92)
- ■撮った直後に確認するとき (P.28)





残り枚数 画質 FINEL 81



PHOTO 記録中

### ■残量時間やバッテリー残量を調べるとき







- **!!**: 最高画質 ■: 高画質
- N. : 標準 ■:長時間




- ■SDカードの使用状況と残量時間(動画のみ)
- 動画の画質の変更
  - →スライダーで選び、(ok) をタッチする
- ●静止画の画質の変更⇒(P.93)

バッテリーの充電状況と 撮影可能時間

## 動画/静止画を見る

#### 動画を見る

- 準 備 ●モードスイッチ: ≌モード
  - ●切換ボタン:「再生 |
- スライダーで動画を選ぶ

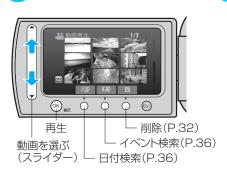






(再牛画面)

- ■一覧表示に戻るとき
  - →「■」(停止)をタッチする
- **■テレビで見るとき →**(P.38)
- ■撮影日や撮影時間などの情報を 見るとき
  - →一時停止中、「インフォ | を押す (P.18)

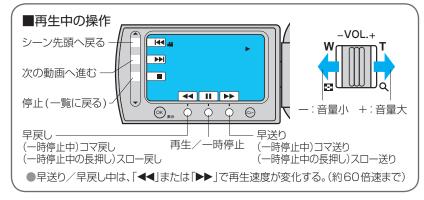

撮影した動画や静止画を、

一覧表示(インデックス画面)から選んで再生できます。

#### 静止画を見る

- - 準備 ●モードスイッチ: □モード
    - ●切換ボタン:「再生」
- スライダーで静止画を選ぶ











(再牛画面)

- ■一覧表示に戻るとき
  - →「■」(停止)をタッチする
- ■テレビで見るとき ⇒(P.38)
- ■撮影日や撮影時間などの情報を 見るとき
  - →「インフォーを押す(P.18)

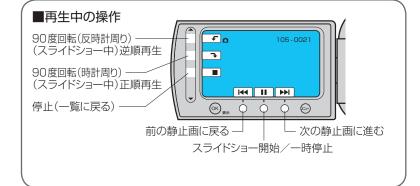

# 撮影 再生

### 削除する/保護する

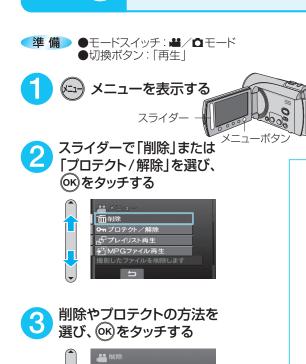

1 ファイル ずつ

1つずつ削除

1つずつ設定

複数の ファイルを 選んで

選択して削除

選択して設定

すべてまとめて

すべて削除

すべてプロテクト

すべて解除

■終了するとき

→ ② をタッチする

■プロテクトを解除するとき

→プロテクトするときと同じ操作で、 プロテクトを解除する

ファイルを複数選択

※画面は削除の場合

いらなくなった動画や静止画を削除したり、 大切な画像に誤消去防止の保護(プロテクト)をかけることができます。

表示した動画や静止画を、1つずつ削除またはプロテクトします。

①「はい」を選び、6のをタッチする









削除またはプロテクトしたい動画や静止画を選び、まとめて実行します。

①ファイルを選び、60をタッチする ②選び終わったら、「終了」をタッチする







「**血**(削除) |または「**へ**(プロテクト) |が表示

- ●別のファイルを選ぶとき⇒手順①を繰り返す
- ●解除するとき⇒再び画像を選び、帰をタッチする
- ③削除する場合は「削除して終了」を選び、69をタッチする
  - ●プロテクトする場合は「はい」を選ぶ。

すべての動画、またはすべての静止画を、削除またはプロテクトします。

① 「はい」を選び、 60 をタッチする






プロテクトする場合は、 「すべてプロテクト」か 「すべて解除」が選べる。

# 撮影 4

### イベントを動画に登録する

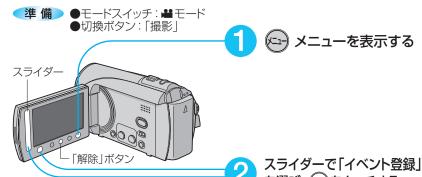

- ■終了するとき
  - → ② をタッチする
- ■イベントの登録をやめるとき ● 手順③で「解除 | をタッチする
- ■登録したイベントを変更するとき →「イベント変更」(P.35)



3 イベントの種類を選び、 の。をタッチする



●以後、撮影する動画に選んだ イベントが登録され、画面にア イコンが表示されます。(P.21) (変更するまで同じイベントが 登録され続けます)

動画を撮影する前に「旅行 | 「運動会 | 「ペット | などのイベントを登録して おくと、検索や整理が楽になります。

#### 一度登録したイベントを変更するとき

- 準 備 > ●モードスイッチ:44モード
  - ●切換ボタン: 「再生 |

メニューを表示する

- 変更後のイベントを選び、 OK)をタッチする
- スライダーで「イベント変更」 を選び、OK)をタッチする



[] つずつ変更」を選び、 OK)をタッチする



「はい」を選び、 (ок) をタッチする



別のファイルを表示するとき →「← |や「→ |をタッチする



- ■終了するとき
  - → ② をタッチする
- ■複数の動画をまとめて変更 するとき
- ①手順③で「選択して変更 |を 選び、**(ok)**をタッチする
  - ②動画(ここから)を選び、(の) をタッチする
  - ③動画(ここまで)を選び、**OK** をタッチする
  - ④イベントを選び、**OK**をタッチ する

動画 (ここから)

動画 (ここまで)



登録済みの 選んだ動画 イベント (複数)

# 撮影五

### 探して見る(インデックス)

- 準備 ●モードスイッチ: 44/ ロモード ●切換ボタン: 「再生 | (停止状態) イベントと 撮影日から 探す イベント検索 (検索中) 「コ |ボタン ## O 撮影日から 探す 日付検索

- 動画や静止画を、撮影日や登録したイベントなどで検索し、
- 一覧表示させることができます。

イベントの種類と撮影日で絞り込んで動画を表示します。 (設定されていないイベントは、表示されません。P.34)

①イベントの種類を選び、(※) をタッチする ②撮影日を選び、(※) をタッチする









選んだイベントを含む 撮影日のみ表示される。

#### ③動画を選び、@をタッチする





- 選んだ日に撮影した動画のみ表 示される。
- 再生画面に「⊕EIが表示される。

■選んだイベントのすべての 動画を見るとき⇒手順②で 「すべてのシーン」を選ぶ

撮影日で絞り込んで動画や静止画を表示します。

①撮影日を選び、のをタッチする ②動画や静止画を選び、のをタッチする





選んだ撮影日






- ■選んだ日に撮影した動画・ 静止画のみ表示される。
- ●再生画面に「②D I が表示 される。

# 影

## テレビで見る

- - **準備** ●電源:「切し
    - ●お使いのテレビの説明書もご覧ください

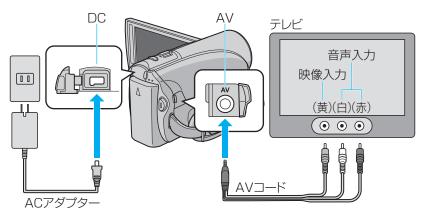

### メニューで設定する

- をタッチすると、以下を設定できます。
- ■テレビに合わせて画面比を変える とき → 「接続テレビ選択 I (P.96)
- ■テレビに表示を出すとき
  - →メニューの「基本設定 | で「テレビ表 示 | を 「入 | にする (P.96)
- ■日付などの表示を切り替えるとき
  - → (家) (表示)を何度かタッチする

#### 再生する

- ●動画を見るとき → (P.30)
- ●静止画を見るとき⇒(P.31)
- ●インデックスから探して見るとき ⇒ (P.36)
- ●プレイリストを見るとき⇒ (P.47)

(16:9の画面比で撮影したとき)





縦長に見える

# 撮


## YouTube™用の動画を撮る

動画共有サイトのYouTube™にアップロードするときは、●を 表示してから撮影すると、簡単にアップロードできます。

You Tube "



- **準備** ●モードスイッチ: ♣ モード
  - ●切換ボタン: 「撮影 |

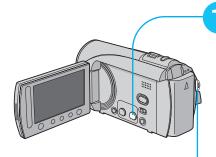

### UPLOAD 何度か押し、 ONと表示する

●押す度に、ONと OFFに切り替わる。



ONと表示





撮影可能時間(10分) アップロード撮影



- ■YouTube™にアップロード するとき
  - →「YouTube™にアップロード する1(P.82)



### 押す

(撮影を開始)→(P.28)

- ●もう一度押すと停止 し、動が消える。
- 10分間撮り続ける と、自動的に停止して ●が消える。

集

## プレイリストをつくる

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
  - ●切換ボタン:「再生」



スライダーで「プレイリスト編集」 を選び、OK)をタッチする



「新規作成」を選び、〇〇をタッチする



作成方法を選び、OK)をタッチする



- ■終了するとき → 🕞 をタッチする
- ■プレイリストを修正/削除するとき ⇒(P.44)
- ■プレイリストを再生するとき 

  (P.47)

すべての 動画から 選んで

シーンから選ぶ

動画ファイルを並べた一覧を、プレイリストと呼びます。

動画ファイルをプレイリストに登録しても、元の動画ファイルはそのまま残ります。

撮影したすべての動画からお好みの動画を選び、プレイリストをつくります。

- ①撮影した動画を選び、

②挿入位置を選び、® をタッチする (右欄に動画があると、挿入位置を 選べる)








撮影した動画 プレイリスト

プレイリスト (選んだ動画がプレイリストに追加される)

- ●選んだ動画の内容を確認する➡「確認」をタッチする
- ●プレイリストに追加した動画を消す
  - → 「→ 」をタッチしてプレイリストから消したい動画を選び、 (取消)をタッチする
- ③手順①~②を繰り返し、好みの順に動画を並べる
- ④「保存」をタッチする

(ボタンの表示は、選んでいる場所によって変化する)





⑤「保存して終了」を選び、⑩をタッチする







(インデックス画面に戻る)

●作成した日時が、プレイリストの名前になります。

お知らせ

動画ファイルを削除すると、プレイリストから同じ動画が取り除かれます。

1-2

## プレイリストをつくる(つづき)

撮影日を選び、その日に撮影した動画を まとめて選んで並べます。

(P.40の手順④で「日付ごとに取り込む」を選んだ後)

①撮影日を選び、®をタッチする



撮影日 その日の最初に撮影した動画とファイル数

- ●選んだ撮影日に含まれる動画を確認する ●「確認 | をタッチする
- ●動画の内容を確認する
  - 動画を選び、
    をタッチする

②挿入位置を選び、⑩をタッチする

(右欄に動画があると、挿入位置を選べる)



·(選んだ撮影日に 含まれる動画が すべて、プレイリスト に追加される)

プレイリスト

- ●プレイリストに追加した動画を消す
  - →「→」をタッチしてプレイリストから消したい動画を 選び、
    図(取消)をタッチする
- ③手順①~②を繰り返し、撮影日を並べる
- ④「保存」をタッチする(P.41 手順④)
- ⑤「保存して終了」を選び、6%をタッチする

### 撮影日から 探して

日付ごとに取り込む

撮影した動画をイベントや撮影日から探してお好みの順でつなげて、 まとまったオリジナル映像(プレイリスト)がつくれます。

> 登録したイベント(P.34)と撮影日を選び、 その日に撮影した動画をまとめて選んで並べます。

(P.40の手順④で「イベントごとに取り込む」を選んだ後)

①イベントを選び、60をタッチする



プレイリスト



選んだイベントが登録されている撮影日

- ②撮影日を選び、 (c) をタッチする (P.42 手順①)
- ③挿入位置を選び、 ® をタッチする (右欄に動画があると、挿入位置を選べる)
- ④手順②~③を繰り返し、撮影日を並べる
- ⑤ 「→ |をタッチし、「保存 |をタッチする



は、選んでいる 場所によって

- [ → |または[保存|

⑥「保存して終了」を選び、⑥をタッチする


## イベントと 撮影日から 探して

イベントごとに 取り込む

編集

2-1

## プレイリストを編集する

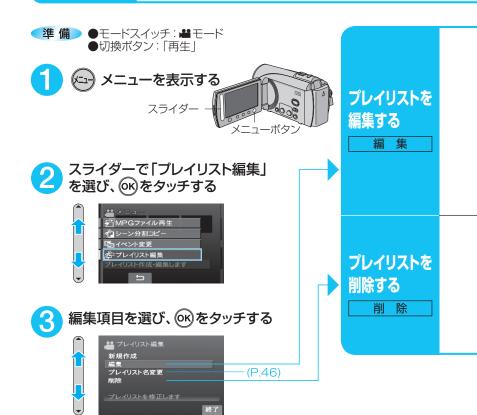

- ■終了するとき → ② をタッチする
- ■プレイリストを再生するとき ⇒(P.47)

#### 作成したプレイリストの名前を変えたり、 中のシーンを削除したりできます。

- 一度作成したプレイリスト内の動画を、削除したり並べ替えたりできます。
- ①プレイリストを選び、 ⑥ をタッチする



② P.41 の手順①~⑤にしたがい プレイリストをつくり直す



元のプレイリスト 新しいプレイリスト

- ●新しいプレイリスト内の動画を削除するとき
- →「→」をタッチしてプレイリストから消したい動画を選び、

  ・ (取消)をタッチする

プレイリストを削除します。(元の動画は消えません)

①プレイリストを選び、69をタッチする ②「はい」を選び、69をタッチする





●すべてのプレイリストを削除するとき⇒「すべて削除」を選ぶ

2-2

## プレイリストを編集する(つづき)

プレイリスト名 を変更する プレイリスト名変更

プレイリストの名前を、20文字以内で変更できます。

(P.44の手順③で「プレイリスト名変更 |を選んだ後)

①プレイリストを選び、@をタッチする



- ②スライダーでプレイリスト名の欄を選ぶ
- ③「CLE lをタッチしてプレイリスト名
- ④もう一度 @ をタッチする



プレイリスト 名の欄



- ●「←」「→」でカーソルを移動できます。
- ⑤スライダーで文字を選び、



手順④に戻るとき 



- ■スライダーで行を選べます。
- ⑥手順⑤を繰り返し、「終了」 をタッチする
- ⑦ 「保存して終了」を選び、



## プレイリストを見る

- 準備 ●モードスイッチ: 44モード
  - ●切換ボタン:「再生」

メニューを表示する



スライダーで 「プレイリスト再生」を 選び、OK)をタッチする



プレイリストを選び、 OK)をタッチする



- ■再生時の操作 → (P.30)
- $\blacksquare$ プレイリストをつくるとき  $\Rightarrow$ (P.40)

## 部分をコピーする(シーン分割コピー)

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
  - ●切換ボタン:「再牛 |
- メニューを表示する
- スライダーで「シーン分割コピー」 を選び、OK)をタッチする



■終了するとき

→ ② をタッチする

#### お知らせ

- ●本機では、動画の一部だけを消去することはできません。 「シーン分割コピー |を使って、動画の必要な部分を保存し た後、不要な部分が含まれている元の動画を消去してくだ さい。
- ●プレイリスト(P.40)に登録した動画ファイルを分割しても、 プレイリストは影響を受けません。ただし、分割後の動画ファ イルを1つでも削除すると、プレイリストから分割前の動画 が取り除かれます。

シーンの 前半/後半 を抜き出す

> シーン分割 コピー

1つのシーンを2つに分割し、必要な部分だけをコピーして抜き出し、新しい動画として保存します。

動画の分割点を決め、必要な部分(前半か後半)を新しい動画としてコピーして保存します。

①動画を選び、@をタッチする







(選んだ動画が再生される)

②分割したい場面で、@をタッチする



- 分割ポイント(現在の再生位置)

- 動画全体の長さ

③抜き出す部分(前/後)を選び、69をタッチする





④ 🕟 をタッチする



- ●コピー完了後、動画インデックス画面に コピーした動画が新しく追加されてい ます。
- ●コピーした動画ファイルの作成日は、コピーした日の日付になります。

(「前をコピー」した場合、左が赤くなる)

## 映像に効果をつける

- 準備 ●モードスイッチ: 44/ ロモード
  - ●切換ボタン: 「再牛 |



メニューを表示する



スライダーで「エフェクト」または 「ワイプ/フェーダー」を選び、

OK)をタッチする



(面モードのとき)



(**半**モードのとき)

- ■終了する/中止するとき
  - → ② をタッチする

#### お知らせ

- 「エフェクト」は撮影前に設定しておくこともできます。 (P.95)
- ●別売のDVDライターで作成するDVDには、効果が つきません。

## a o 映像に 効果を つける

エフェクト

映像の つなぎ目に 効果を つける

ワイプ/フェーダー

撮影した映像やシーンのつなぎ目に、いろいろな効果をつけて、 再生できます。

再生する動画や静止画全体に効果をつけます。

①効果を選び、@をタッチする



●映像に効果がつく。

・ 🖊 セピア : ヤピア色に · B/W 白黒 : 白黒の色に

・ 🔐 映画効果 : 速いコマ落とし

(動画のみ)

・コストロボ :コマ落とし

(動画のみ)

②再生する(P.30、31)

再生する動画と動画のつなぎ目に効果をつけます。

①効果を選び、@をタッチする



②再生する(P.30)

- 動画の最初と最後に効果が入る。
  - ・フェーダー: フェードイン→フェードアウト
    - **Wh** 白(白↔カラー)
    - Bk 黒(黒↔カラー)
    - B.W 白黒(干ノトーン↔カラー)



- ・ワイプ: ワイプイン→ワイプアウト
  - □ コーナー(右上↔左下)
  - □ ウィンドウ(中心↔周辺)
  - 【 スライド(右↔左)
  - 「ヤア(中心↔左右)
  - 【 スクロール(下↔ F)
  - シャッター(中心↔上下)

例)ワイプ:コーナー



## いろいろな保存

#### これを使って…

#### こんなことができます







#### DVDに保存する

\*自動的にファイナライズ されるので、一般的な DVDプレーヤーで再生 できます。

#### ダイレクトDVD



を押すと…

新しく撮った動画だけを保存できる(P.55)

#### メニューから 選ぶと…



#### ●「まとめて作成」では

すべての動画を保存できる(P.56) 新しく撮った動画だけを保存できる(P.56)

#### ●「選んで作成」では

選んだ撮影日の動画だけを保存できる(P.58) 選んだイベントの動画だけを保存できる(P.58) 選んだプレイリストを保存できる(P.60) 選んだ動画だけを保存できる(P.61)

#### ●「履歴から作成」では

同じDVDを何枚も作成できる(P.62)

#### ●「再生」では

作成したDVDを再生できる

# これを使って… ビデオ機器で (P.64)



DVDに保存する



テープに保存する





家でプリント (印刷)する

(P.68)



### SDカードを 取り出して



(P.24)



お店でプリント (印刷)する

(P.66)




大画面テレビやカーナビで見る

SDカード スロット付テレビ

### DVD 保存

## DVDライターを準備する

- **準備** ●電源:「切し
  - ●DVDライター(別売)のACアダプターを取りはずす
  - ●お使いのDVDライターの説明書もご覧ください

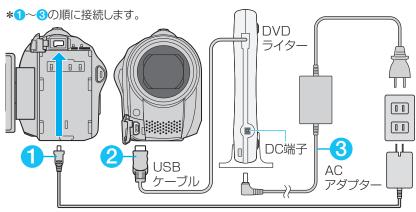



- ①取り出しボタンを押し、手で トレイを引き出す
- ②トレイを手で支え、DVDを 中心突起部にはめ込む
  - ●カチッと音がする
- ③トレイを本体に押し込む ●カチッと音がする
- 記録できる •DVD-R(未使用のもの) DVDディスク • DVD-RW •8cmサイズ 記録できない
- ・変形したもの DVDディスク •キズのあるもの

#### お知らせ)

- 1枚のDVDに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
- ●必要なDVDの枚数は、DVD作成時の「作成一覧」画面で確認できます。 (P.57)

# D V D **2**保存

## DVDを簡単につくる


- 一度もDVDに保存していない動画を、まとめてDVDに保存できます。
- **準 備** DVD ライターを準備する(P.54)


#### コピー元(本機)

ダイレクトDVD



DVD作成画面を 表示する

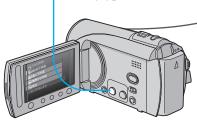



#### コピー先(DVDライター)

(DVDにコピー開始)

② 「作成する」を選び、 ○Nをタッチする












●「ディスクを入れ 替えてください」 と表示されたとき ●新しいDVDに 入れ替える

- (3) OK) をタッチする
- **→**4

4 DVDを取り出す

# D V D **3**保 存

## まとめてDVDに保存する

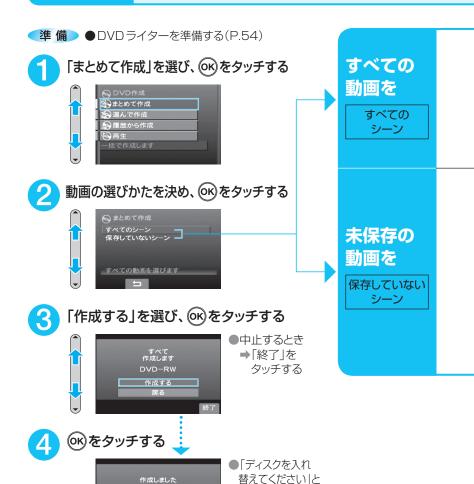

出たとき **→**未使用の DVDを入れる DVDライター(別売)と接続すると、一度もDVDに保存していない動画や本機のすべての動画を、DVDにまとめて保存できます。

本機に撮影したすべての動画を、DVDに保存する。

①「すべて」を選び、@をタッチする





- ●画面は2枚のDVDが必要な場合 (「DVD1」は1枚目に、「DVD2」は 2枚目に保存される。)
- 一度もDVDに保存していない動画を、まとめてDVDに保存する。
- ①「すべて」を選び、@をタッチする





●画面は2枚のDVDが必要な場合 (「DVD1」は1枚目に、「DVD2」は 2枚目に保存される。)


#### お知らせ)

- ●エブリオの「ダイレクトDVD」ボタンを押すと、この操作でつくるDVDと同じDVDを、より簡単につくることができます(P.55)。
- ■作成した DVD を再生して確認するとき
  - →手順①で「再生 |を選ぶ
- ■一度作成したDVDをもう一枚つくるとき
  - **→**(P.62)
- ■DVDビデオを1枚ずつつくるとき
  - ➡作成一覧画面で「DVD1」などを選ぶ

#### DVD保存

## 4-1

## 選んでDVDに保存する

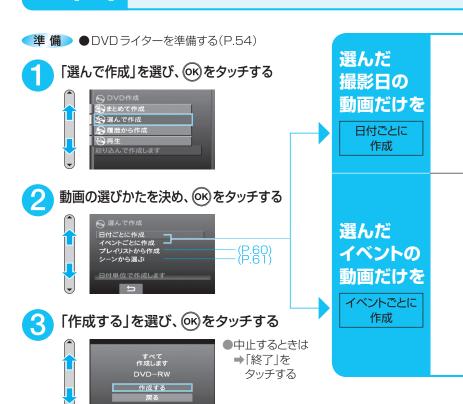

✓// ○K をタッチする



- ●「ディスクを入れ 替えてください」と 出たとき
- →未使用の DVDを入れる

DVDライター(別売)と接続すると、「旅行」などのイベントや 撮影日などで動画をまとめて選んで、DVDに保存できます。

選んだ日付に撮影したすべての動画をDVDに保存する。

①撮影日を選び、今をタッチする ②「すべて」を選び、今をタッチする









イベントを選び、そのイベントを登録しているすべての動画を、 DVDに保存する。

①イベントを選び、60をタッチする ②「すべて」を選び、60をタッチする







- 選んだイベントに含まれるシーンの一覧を見る→「確認」をタッチする
- ■作成したDVDを再生して確認するとき
  - →手順①で「再生」を選ぶ
- ■一度作成したDVDをもう一枚つくるとき →(P.62)
- ■DVDビデオを1枚ずつつくるとき
  - ➡作成一覧画面で「DVD1」などを選ぶ

## 4-2

## 選んでDVDに保存する(つづき)

作成したプレイリストを選び、プレイリスト通りの動画を DVDに保存する。

(P.58の手順②で「プレイリストから作成」を選び)

①プレイリストを選び、@をタッチする





作成した プレイリスト DVDに コピーする動画リスト

## 選んだ プレイリストを

プレイリスト から作成



(選んだプレイ リストが、DVD コピーリストに 追加される)

- ②挿入位置を選び、®をタッチする (右欄にプレイリストがあると、挿入位置を選べる)
- ③手順①~②を繰り返し、プレイリストを並べる
- ④ 「保存」をタッチする



(ボタンの表示 は、選んでいる 場所によって 変化する)

「保存」

- ⑤「すべて」を選び、@をタッチする
- ⑥「作成する」を選び、∞をタッチする(P.58 手順③へ)

### DVDライター(別売)と接続すると、プレイリスト(P.40)や お好みで選んだ動画を、DVDに保存できます。

1つ、または複数の動画を選んで、DVDに保存する。

(P.58の手順②で「シーンから選ぶ」を選び)

①動画を選び、@をタッチする



選んだ動画

シーンから

選ぶ

だけを



選んだ動画の 内容を確認する ⇒ 「確認 |を タッチする

撮影した動画

②挿入位置を選び、@をタッチする


(右欄に動画があると、挿入位置を選べる)



- 保存する動画の 一覧を確認する → 「→ |をタッチ
  - して右欄の動 画を選び、「確 認 をタッチす る

保存する動画

- ③手順①~②を繰り返し、好みの順に並べる
- ④「保存」をタッチする



(ボタンの表示 は、選んでいる 場所によって

「保存」-

- ⑤「すべて」を選び、 
  ® をタッチする
- ⑥「作成する」を選び、⑥をタッチする (P.58 手順③へ)

## 61

## 同じDVDを何枚もつくる

- - 準備 DVDライターを準備する(P.54)
- 「履歴から作成」を選び、〇〇トをタッチする



再び作成するDVDの、前回の作成日を選び、〇〇をタッチする



作成日

「作成する」を選び、OK)をタッチする




- 中止するときは
- →「終了」をタッチする
- ●「ディスクを入れ替えて ください」と出たとき
  - →未使用のDVDを入れる
- 「作成しました」と表示されたら、〇〇をタッチする
- ■作成したDVDを再生して確認するとき → 手順①で「再生」を選ぶ
- **■DVDビデオを1枚ずつつくるとき** →作成一覧画面で「DVD1 | などを選ぶ

お知らせ) ●作成履歴は最大で20件まで登録されます。

## 作成したDVDについて

#### タイトルとチャプター

撮影日がタイトルになり、その日に撮影したそれぞれのシーンがチャプターになります。

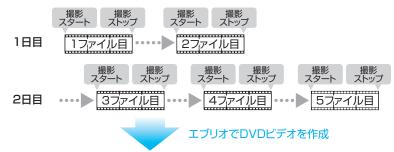



※1枚のDVDディスクに入りきらないときは、 2枚目の「DVD2」に続きを記録します。

#### トップメニュー

作成したDVDを、DVDプレーヤーなどで再生すると、 次のようなトップメニューが表示されます。(本機では表示されません)

ディスク作成日時

DVD組番号: 2枚以上のDVDを 作成したときの 通し番号



- **タイトルサムネイル**: タイトルの最初の 映像

**タイトル名:** タイトルの撮影日時/ プレイリスト名 (プレイリストから作成 したとき)


お知らせ

●チャプターメニューは作成されません。

ビデオ 保存

## ビデオ機器にダビングする

- 準備 ●電源:「切」
  - ●お使いのビデオ機器の説明書もご覧ください

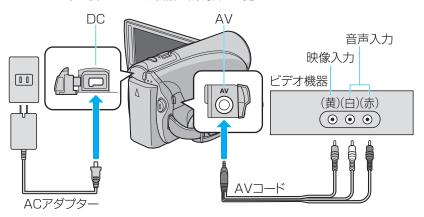

■日付などの表示を消すとき/日付だけを表示するとき →「テレビで見る」(P.38)

HDDレコーダーやビデオデッキなどのビデオ機器に接続して、 動画やプレイリストをダビングできます。

#### 動画をダビングする

#### 再生側(本機)

#### 録画側(ビデオ機器)



- 録画の準備をする
- 動画を再生する(P.30) 📥 🚯
- 録画を開始する



録画を停止する

#### プレイリストをダビングする

#### 再生側(本機)


#### 録画側(ビデオ機器)



- 「プレイリスト再生」(P.47) でプレイリストを選ぶ
- 「DUB」をタッチする



「はい」を選び、 (ок) をタッチする






・黒画面 → プレイリスト再生 →黒画面になる

- 黒画面が表示されたら 録画を停止する
  - ・映像の最初と最後に約5秒間の 黒画面が入る。

印刷

## プリント指定をしておく(DPOF)

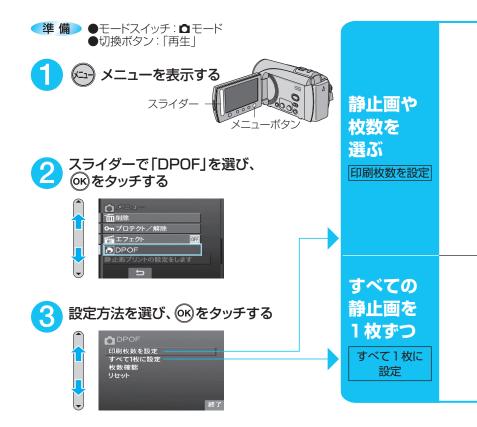


- ■終了するとき
  - ◆ ② をタッチする
- ■プリント指定を確認するとき
  - ➡手順③で「枚数確認」を選ぶ
- ■プリント指定をすべて取り消すとき
  →手順③で「リセット」を選ぶ

撮影した静止画をお店に持ち込む場合、プリントする静止画と、プリントする 枚数を、あらかじめ指定できます。(プリンターを使うときも役立ちます。)

プリントする静止画を指定し、プリントする枚数を静止画ごとに設定できます。

①静止画を選び、®をタッチする ②枚数を選び、®をタッチする







プリントする静止画

プリントする枚数 (最大 15枚)

- ③手順①~②を繰り返し、プリント指定する
- ④ 🕒 をタッチする

すべての静止画を1枚ずつプリントするように設定できます。

①「はい」を選び、例をタッチする ② 例をタッチする








# 印刷

## プリンターで印刷する


- **準備** ●電源:「切し
  - お使いのプリンターの説明書もご覧ください

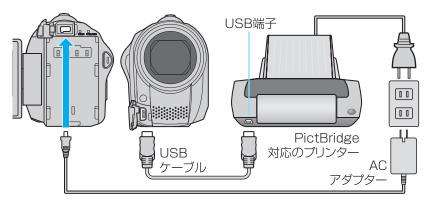

#### ダイレクトプリントする

- 準備 ●プリンターに接続する
  - ●モードスイッチ: ◘モード
  - ●切換ボタン:「再生」
- 「ダイレクトプリントする」 を選び、OK)をタッチする







●「DPOF印刷」をする前に、 「DPOF」で印刷する枚数など を設定してください(P.66)。

PictBridge対応のプリンターをお使いの場合、 ご家庭で簡単に静止画を印刷できます。

> 静止画ごとに、印刷枚数を指定し、日付印刷の入/切を 選びます。

①「←」「→」で静止画を選び、@をタッチする





②「枚数」を選んで®をタッチし、 枚数を指定してのをタッチする





- ③「日付」を選んで@をタッチし、 表示の入/切を選んで@をタッチする
  - 4 [印刷]を選び、 @<br />
    をタッチする



続けて印刷するとき →「はい」選ぶ

## プリント指定 を使って

1枚ずつ

日付表示を

選択して印刷

枚数と

選んで

DPOF印刷

印刷する静止画や枚数などをあらかじめ指定しておく と(P.66)、まとめて印刷できます。

①「印刷」を選び、®をタッチする





- ●プリント指定した 内容を確認したい とき
  - →「設定確認 | 選ぶ

## パソコンでこのようなことができます

■ PowerCinema で、簡単保存・再生・コピー・アップロード

#### 設定

各設定を細かく設定 できます

#### ヘルプ

インターネットで詳しい使いかたを見られます

#### ビデオの再生

パソコンに保存した動画を 見られます



●撮影した映像を簡単に保存できる「バックアップ」



エブリオで撮影した映像をパソコンに保存できます。

- ●パソコンに保存した動画を見られる「ビデオの再生」
- ●パソコンに保存した静止画を見られる「写真の再生」





画面をクリックするだけで、見たい映像を見られます。

お知らせ

●付属のソフトの操作などで困ったときは、P.109のお問い合わせ先へご相談ください。

動画や静止画を撮影した後は、パソコンに保存して、付属ソフトで再生・ ディスク作成・動画共有サイトへのアップロードを楽しむことができます。

#### ●撮影した映像から簡単にDVDビデオを作成「ダイレクトDVD」



エブリオの「ダイレクトDVD」ボタンを押すと、 撮影した映像でDVDビデオを作成できます。

#### ●映像を選んでDVDビデオを作成「DVDへの書き込み」



パソコンに保存した映像を使い、 お好みのメニューを選んで、 DVDビデオを作成できます。

#### YouTube™にアップロード「UPLOAD」



エブリオの「UPLOAD」ボタンを押すと、 アップロード撮影で撮った動画(P.39)を、 YouTube™にアップロードして公開できます。

#### ●映像を選んでコピー・削除・アップロードできる「拡張機能」



コピー : 必要な映像を選んでコピーできます。 削除 : 不要な映像を選び、削除できます。 (エブリ

才本体のファイルは削除できません)

YouTube™:動画を選んでYouTube™にアップロード できます。

### ■フォト・ナビゲーターで静止画を活用!





# Windows 2

## 動作環境を確認する

#### ■次の条件を満たすパソコンに、ファイルを保存できます。

OS:次のいずれか(プリインストール版)

·Windows XP Home Edition/Professional (SP2)

·Windows Vista Home Basic/Home Premium (32ビット版)

端子:標準装備のUSB 2.0端子

#### ■さらに次の条件を満たすパソコンで、付属ソフトを使えます

CPU: Intel Pentium 4 1.6GHz以上(2.2GHz 以上推奨)

Intel Pentium M 1.4GHz以上 Intel Core Duo 1.5GHz以上

RAM: Windows XPでは、256MB以上

\*PowerCinema NE For EverioでDVDを作成する場合は、1GB以上必要Windows Vistaでは、1GB以上(2GB以上推奨)

HDD空き容量: インストール時に、550MB以上 DVD作成時に、30GB(60GB以上推奨)

ディスプレイ: 1024×600ピクセル以上を表示可能なこと(VRAM: 128MB

以上推奨)

記録型DVDドライブ: CyberLink社が対応するドライブ(P.109)

3-1

### 付属ソフトをインストールする

対応するパソコンの条件を確認し、動画の再生・DVD作成や、 静止画のアルバム作成ができる付属ソフト(P.70)をインストールします。

- - 準備 ●付属のCD-ROMをパソコンに入れる
  - ■Windows Vistaをお使いの場合
  - フォルダを開いてファイルを表示

自動再生画面で

「INSTALL.EXEの実行」 を押す

ユーザーアカウント制御画面で 「続行 | を押す

コントロール パネルで自動再生の既定を設定します





(⇒次ページに続く)

ソフトウェアセットアップ画面で 「おまかせインストール」 を押す


●「おこのみインストール |を選ぶ と必要なソフトを選択して、インス トールが可能です。

Windows

3-2

# 付属ソフトをインストールする

(以下は、P.73の手順①の続きです)

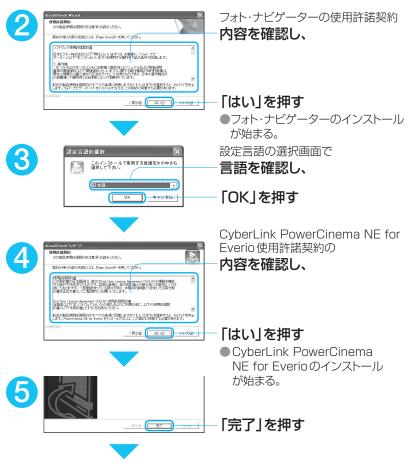


インストールが完了し、デスクトップにアイコンが作成される。 (前ページの手順①の画面で「× lを押すと終了する)



### パソコンと接続する

- **準備** ●電源:「切し
  - ●付属のCD-ROMからパソコンにソフトをインストールしておく (P.73)

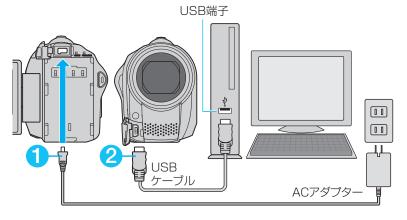

🔞 本機の電源を入れる



#### ■パソコンから取りはずすとき

(1) 「ハードウェアの安全な取り外し | または 「取り外し | をクリックする。



(2)「USB大容量記憶装置 - デバイスを安全に取り外します |をクリックする。



(3) USBケーブルを抜く。



# Windows 5

### 新しいファイルを保存する

- 準備
- ①パソコンに付属ソフトをインストールしておく(P.73)<br/>②本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れる(P.75)
- 0



─本機で「バックアップする」 を選ぶ

OK をタッチする

#### ここから、パソコンの操作

2



(ソフトが自動的に起動)

#### 「EVERIO SD」を選ぶ

- ●保存先を調べる、変更するとき
  - →「設定 | →「バックアップフォルダ |

3



「OK」を選ぶ

#### パソコンに一度も保存していないファイル(動画と静止画)を、 パソコンにまとめて保存できます。(バックアップ)





手順5の画面まで待つ





-ソフトを終了する

6

**本機を取りはずす**→(P.75)

#### ■付属ソフトを使わずに保存するとき ⇒(P.87)

#### お知らせ

●パソコンの Power Cinema NE for Everioの画面で「バック アップ」を選ぶこともできます。その場合は、あらかじめ本機の 画面で「パソコンで見る」を選んでください。

# Windows

### エブリオからDVDに保存する

準備 ①パソコンに付属ソフトをインストールしておく(P.73) ②本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れる(P.75)

ダイレクトDVD 押す DC Ц ACアダプタ-

#### ここから、パソコンの操作



(ソフトが自動的に起動)

#### 手順③の画面まで待つ

●この画面は表示されないことがあります。



#### 新しいDVDをセットし、「OK」を 選ぶ

●既に新しいDVDをセットしていたときは、 この画面は表示されません。

パソコンに記録型 DVDドライブがある場合、 動画ファイルを DVD にまとめて保存できます。(ダイレクト DVD)





手順⑤の画面まで待つ





「OK」を選ぶ

ソフトを終了する



**本機を取りはずす**→(P.75)

#### お知らせ

●記録できるDVDメディアは、記録型DVDドライブによって異なります。詳しくは、お使いのパソコンまたは記録型DVDドライブの取扱説明書をご覧ください。

### パソコンでDVDに保存する

- 準備 ①動画をパソコンに保存する(P.76)
  - ②付属ソフト(PowerChinema NE for Everio)を立ち上げる



【や】を押して 「DVDへ書き込み」を選ぶ

押す



「デバイスの選択」を選ぶ



「バックアップフォルダ」を選ぶ





- DVDに保存したい動画の
- をクリックし、🗸 にする

「次へ」を選ぶ

本機で撮影し、パソコンのバックアップフォルダに保存した動画ファイルを使って、DVDビデオをつくることができます。





#### 選んだ動画を確認する

●必要に応じて、メニューを選択できます。

### 「ディスクへ書き込み」を選ぶ





#### 新しいDVDをセットし、 「OK」を選ぶ

●既に新しいDVDをセットしていたときは、この画面は表示されません。





#### 「OK」を選ぶ

(書き込みが終了したら、「OK |を選び、ソフトを終了する)

#### お知らせ


●記録できるDVDメディアは、記録型DVDドライブによって異なります。詳しくは、お使いのパソコンまたは記録型DVDドライブの取扱説明書をご覧ください。

#### Windows

8-1

### YouTube™にアップロードする

- **進備** ①YouTube用の動画を撮る(P.39)
  - ②パソコンに付属ソフトをインストールしておく(P.73)
  - ③パソコンをインターネットに接続する
  - ④本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れる(P.75)

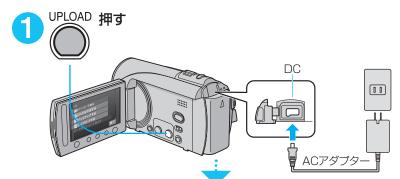

#### ここから、パソコンの操作



(ソフトが自動的に起動)

アップロードしたい動画の

をクリックし、「一にする

You Table を選ぶ



(はじめてYouTube ™を利用するときは) 「YouTube™にサインアップ」を

選ぶ

画面に●を表示して撮った動画(P.39)は、

動画共有サイトのYouTube™に簡単な操作でアップロードできます。

### You Tube™





- (はじめてYouTube™を利用するときは) **すべての欄に入力する** 

- ●「YouTubeユーザー名」と「パスワード」 の内容は、忘れずに控えておきます。
- ●画面のレイアウトと内容は、変更される ことがあります。

#### 「アカウント作成」を選ぶ

●登録完了の通知メールが届きます。





手順④の「YouTubeユーザー 名」を入力する

手順④の「パスワード」を入力 する

「次へ」を選ぶ





「動画のカテゴリ」を選ぶ

(世界に公開するときは)

「公開」を選ぶ


「次へ」を選ぶ

(⇒次ページに続く)

Windows Q\_0

# YouTube™にアップロードする

(以下は、P83の手順⑥の続きです)

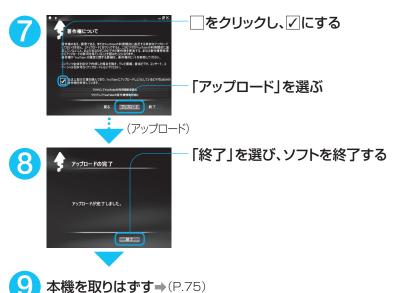

84

### You Tube™

#### ■YouTube™の使いかたを知るには

➡ YouTube™から届く登録完了の通知メールと、YouTube™のホーム ページの「ヘルプ」をお読みください http://www.voutube.com/

#### ■画面に を表示せずに撮ったとき

- (1) 動画をパソコンに保存する(P.76)。
- (2) PowerCinema NE for Everioの画面で「拡張機能」を選ぶ。
- (3) 「バックアップフォルダ |を選ぶ。
- (4) アップロードする動画を選び、「次へ」を選ぶ。 (ただし、10分以上の動画はアップロードできません)
- (5) P.82の手順②へ進む。


#### ■ PowerCinemaを使わずにアップロードするとき

→YouTube™のホームページを表示してログインすると、エブリオの動画 ファイル(拡張子、MOD)をアップロードできます。 操作については、YouTube™のホームページの「ヘルプ」をお読みくださ (,)

- お知らせ ) 1回に10個までの動画をアップロードできます。
  - 1分の動画をアップロードするのに、約5分かかります。 (uplink speed 1Mbpsの場合)
  - ■すべての環境での動作を保証するものではありません。
  - ■YouTube™の仕様変更などに対して、将来にわたっての動作 を保証するものではありません。

# フォルダとファイルの一覧

SDカードには、フォルダとファイルが次のように作成されます。 フォルダとファイルは、必要になったときに作成されます。

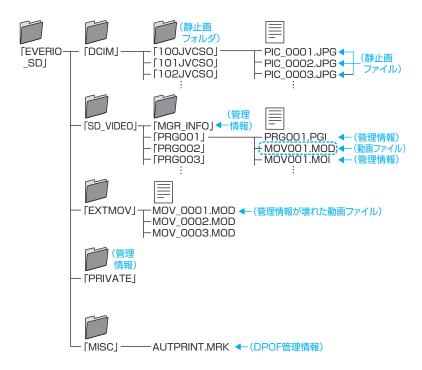

- ■付属ソフトを使わずにファイルをパソコンに保存するとき
  - (1) 本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れる(P.75)。
  - (2) 本機で「パソコンで見る」を選び、 (の) をタッチする。



(3) パソコンに表示された画面「EVERIO\_SD」で「フォルダを開いてファイルを表示する | を選び、「OK」を選ぶ。



- (4) 「SD\_VIDEO」(動画フォルダ)や「DCIM」(静止画フォルダ)を コピーする。
- ※本機を取りはずすには⇒(P.75)

#### ■管理情報が壊れた動画を見るとき

→メニューの「MPGファイル再生」で見ることができます



Macintosh

### パソコンでこのようなことができます

#### 本機を接続できるパソコン

端子 :標準装備のUSB 2.0端子

OS : Mac OS X 10.3.9


Mac OS X 10.4.2 $\sim$ 10.4.11 Mac OS X 10.5.1 $\sim$ 10.5.2



#### ファイルをパソコンに保存する

準 備 ●電源: 「切 |

1 USBケーブルでパソコンに接続する

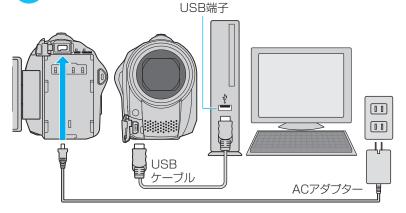

- 本機で「パソコンで見る」を選び、
   ⊗ をタッチする
  - ●デスクトップなどに、本機のSDカードが 表示される。
  - ●パソコンの設定によっては、iPhoto などのソフトウェアが自動的に表示される。




動画や静止画を撮影した後は、パソコンに接続するとアップル社の ソフトなどで楽しむことができます。

- 🥠 動画や静止画を読み込む
  - ●動画を読み込むとき
    - → iMovie '08 (バージョン7)を使う
  - ●静止画を読み込むとき
    - ⇒ iPhotoを使う
    - ⇒または「DCIM |フォルダをコピーする(P.86)
- 4 デスクトップにある本機のSDカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグする
  - ●または、Finderウインドウのサイドバーで、本機のSDカードのイジェクトボタン(▲)をクリックする。
- 5 (アイコンがデスクトップから消えたら) USBケーブルを抜く

#### ■iMovie '08で動画を編集!



#### ■iPhotoで静止画を活用!

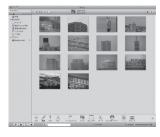


#### お知らせ

- iMovie '08より前のバージョン(iMovie HDなど)は、 エブリオからの動画の読み込みに対応していません。
- iMovie および iPhoto の動作環境や使いかたなどについては、それぞれのヘルプとアップル社のホームページでご確認ください。

### メニュー

### さまざまな機能を使う

準備 ●モードスイッチ: # / □モード

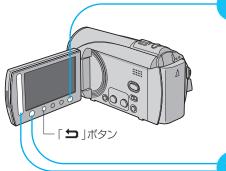

迎 メニューを表示する



選択した項目の説明が表示 されます

 スライダーでメニューを 選び、○Nをタッチする

- ■設定を終了するとき
  - → ② をタッチする
- ■すべての設定をお買い上げ時に 戻すとき
  - →メニューの「基本設定」の「工場出荷」(P.96)



3 スライダーで内容を選び、○○○ をタッチする





明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、 画質や手ぶれ補正、感度アップなどの設定を変えたりできます。

#### ₩ 動画の撮影メニュー

	メニュー	ページ
Μţ	マニュアル設定(*)	P.94
己	逆光補正(*)	P.92
<b>3</b> 0	ライト	P.92
AE	プログラム AE (*)	P.92
Ė	イベント登録	P.34
<b>♦</b>	動画画質	P.92
AGC	感度アップ	P.93
w	ワイド撮影切替	P.93
	ズーム倍率	P.93
((111))	手ぶれ補正	P.93
*	ウィンドカット	P.93
11	基本設定	P.96

#### ₩ 動画の再生メニュー

	メニュー	ページ
Ó	削除	P.32
Оп	プロテクト/解除	P.32
品	プレイリスト再生	P.47
	MPGファイル再生	P.87
<b>%</b>	シーン分割コピー	P.48
	イベント変更	P.35
<b>Å</b>	プレイリスト編集	P.44
E	エフェクト	P.50
	ワイプ/フェーダー	P.50
ζĦ	基本設定	P.96

#### ▲ 静止画の撮影メニュー

	メニュー	ページ
Mţ	マニュアル設定(*)	P.94
勠	逆光補正(*)	P.92
<b>₹</b> ○	ライト	P.92
AE	プログラム AE (*)	P.92
৩	セルフタイマー	P.92
8	シャッターモード	P.92
<b>€</b>	静止画画質	P.93
AGC	感度アップ	P.93
ŽĮ.	基本設定	P.96

#### ₫ 静止画の再生メニュー

メニュー	ページ
前 削除	P.32
<b>ூ</b> プロテクト/解除	P.32
置 エフェクト	P.50
<b>▶</b> DPOF	P.66
<b>\$</b> 基本設定	P.96

**お知らせ**) ●「\*」印の機能は、マニュアル撮影時(P.26)に使用できます。

×==- **2** 

### 撮影時のメニュー

メニュー	内容
M <b>% マニュアル設定</b> (マニュアル 撮影時のみ)	項目を選び、それぞれの内容を設定する →「マニュアル設定のメニュー」(P.94)
<ul><li><b>② 逆光補正</b></li><li>(マニュアル 撮影時のみ)</li></ul>	<ul><li>■ 切: 補正しない</li><li>○ 入: 太陽に向かって撮影したときなど、被写体が暗くなるのを補正する</li></ul>
ライト	<ul><li>○ 入: ライトを常に点灯する</li><li>▲ オート: 周囲が暗いと自動的に点灯する</li><li>● 団 切: 消灯する</li></ul>
<b>産 プログラムAE</b> (マニュアル 撮影時のみ)	<ul> <li>■ 切: 調節しない</li> <li>■ ナイトアイ: 周囲が薄暗いと自動的に、感度を上げて明るく撮る(最大30倍)</li> <li>型 夜景: 夜景などを自然な感じに撮る</li> <li>□ ポートレート: 背景をぼかして、人物を浮かび上がらせる、スポーツ: 動きの速いものを1コマ1コマ鮮明に撮る</li> <li>ご スノー: 晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぐ</li> <li>② スポットライト: ライトの中の人物が明るくなりすぎない</li> </ul>
▲ イベント登録	これから撮影する動画が、登録したイベント(旅行、運動会など)に分類される(P.34)
む セルフタイマー	<ul><li>■ 切: セルフタイマーを使わない</li><li>② 2秒: 静止画ボタンを押して、2秒後に撮影</li><li>(手ぶれ防止の効果がある)</li><li>③ 10秒: 静止画ボタンを押して、10秒後に撮影</li></ul>
₿ シャッターモード	<ul> <li>□ 1枚撮影: 連写しない</li> <li>□ 連写: 静止画ボタンを押し続けているあいだ、連写する (最大3枚/秒)</li> <li>•SDカードによっては、連写できないことがあります。</li> <li>・連写し続けると、連写速度が低下します。</li> </ul>
<b>4</b> :動画画質	□ ウルトラファイン:最高画質 □ ファイン:高画質 □ ノーマル:標準画質 □ エコノミー:長時間、撮影できる ・SDカードの残量時間の画面でも設定できます(P.29)。

モードスイッチの設定(**増**または**点**)によって、表示されるメニューが異なります。 一部のメニューは、マニュアル撮影時(P.26)のみ、表示されます。

メニュー	内容
♣ 静止画画質	<ul><li>■ ファイン: 高画質(撮影枚数が少ない)</li><li>エタンダード: 標準画質(撮影枚数が多い)</li></ul>
AGC 感度アップ	<ul><li>図 切:調節しない</li><li>○ 図 入:暗いところで電気的に明るく調節する</li></ul>
▼ ワイド撮影切替	● 16:9:16:9のワイド画面比で撮影するとき 4:3:4:3の画面比で撮影するとき ・「画質」が「エコノミー」のときは、画面比が「4:3」 になります。
▲ ズーム倍率	<ul><li>■ 35倍/35x:35倍までズームできる</li><li>■ 70倍/70x:70倍までズームできる</li><li>■ 800倍/800x:800倍までズームできる</li></ul>
(当) 手ぶれ補正	図 切: 設定しない ○ 図 入: 手ぶれによる動画のブレを低減する ・三脚などで固定して撮影するときは → 「切」にする。(「入」では逆に不自然な映像になる) ・手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。 ・動画撮影のみに効果があります。
※ ウィンドカット	● <b>団 切</b> : 低減しない <b>団 入</b> : 風の音を低減する
<b>发</b> 基本設定	項目を選び、それぞれの内容を設定する ➡「基本設定のメニュー」(P.96)

印は、お買い上げ時の設定です

×==- **3** 

# マニュアル設定のメニュー

項目	内容
☆ 明るさ補正	<ul> <li>▲ オート:自動的に明るさが調節される</li> <li>M マニュアル:明るさの補正値をスライダーで設定し、         <ul> <li>●をタッチする</li> <li>動画 (量):-6~+6</li> <li>静止画(□):-2.0EV~+2.0EV</li> </ul> </li> <li>・明るさを固定するとき</li> <li>→設定終了後、「ロック」をタッチする。(■と表示)</li> </ul>
③ フォーカス	<ul> <li>▲ オート:自動的にピントが合う</li> <li>M マニュアル:ピントをスライダーで合わせ、∞をタッチする</li> <li>▲ :遠距離</li> <li>・ 近距離</li> <li>・ ズームを使うときは、望遠(T)でピントを合わせてから広角(W)にすると、ピントがずれない。</li> </ul>
∞ ホワイトバランス	▲ オート:自動的に自然な色合いになるよう調節される M マニュアル:色合いをスライダーで選び、®をタッチする ▼プフンタッチ:手動で被写体の色をより正確に調節する ●①白い紙を画面全体に写す②®をタッチし続ける(♪が点滅)③「♪プロンタッチ」の点滅が止まったら、®から指を放す ● はれ:晴れた日の屋外で撮るとき ◆ くもり:くもりの日や日陰で撮るとき ★ ハロゲン:ハロゲン撮影用ライトなど、照明の下で撮るとき
<b>3</b> シャッタースピード	<ul> <li>▲ オート:自動的にシャッタースピードが調節される</li> <li>M マニュアル:シャッタースピードをスライダーで選び、 ®をタッチする</li> <li>・動きの速い被写体を鮮明に撮るとき</li> <li>⇒数値を小さくする(台:1/4000まで、ロ:1/500まで) *被写体が暗くなることがある。</li> <li>・動きのある被写体の流れを撮るとき</li> <li>⇒数値を大きくする(1/2まで) *手ブレしやすくなるので、三脚で固定する。</li> </ul>

項目	内容
() 測光エリア	<ul> <li>□ 全体: 画面全体を基準に、明るさを補正する</li> <li>□ スポット: スポット枠を基準に、全体の明るさを補正する</li> <li>⇒ 「←」や「→」をタッチしてスポット枠を左右に動かし、∞をタッチする</li> </ul>
質 エフェクト	● 図 切: 効果をつけない
№ テレマクロ	<ul><li>■ 切:望遠(T)側で約1mまで接写できる</li><li>■ 力:望遠(T)側で約50cmまで接写できる</li></ul>

●印は、お買い上げ時の設定です

お知らせ

●オート撮影時(P.26)は、これらの項目の設定が「オート」または「切」に一時的に変更されます。

# メニュー 4 基本設定のメニュー

項目	内容
● 高速起動	<ul><li>囫 切: 高速起動しない</li><li>◯ 図 入: 5分以内に再び画面を開くと、すぐに起動する</li><li>「入」にすると、画面を閉じてから5分間、消費電力が撮影時の約半分になります。電源を入れておくより節電できます。</li></ul>
■ モニター明るさ調整	明るさをスライダーで調整し、 <b>®</b> をタッチする +:明るくなる -:暗くなる
受 モニターバックライト	<ul> <li>■ 明るい: 画面を常に明るくしたいとき</li> <li>■ 標準: バッテリーの消費を抑えたいとき</li> <li>▲ オート: 屋外では「明るい」に、屋内では「標準」に、自動的に切り替わる</li> <li>→ 屋外に出ると、「LCD 図 ▲」が約3秒間表示され、▲が点滅します</li> <li>→ 屋内に入ると、「LCD 図 ▼」が約3秒間表示され、▼が点滅します</li> </ul>
🗇 日付表示配列	年月日の並び順と、時間表示(24h/12h)を設定する
デモモード	<ul><li>囫 切: 設定しない</li><li>囫 入: 本機の機能のデモを見ることができる</li><li>⇒ SDカードを入れず、ACアダプターを接続し、電源を入れて「撮影」にし、約3分待つ</li></ul>
■)) 操作音	<ul><li>団 切: 消す</li><li>○ 図 入: 操作時に音を鳴らす</li></ul>
€ 接続テレビ選択	<ul><li>4:3TV:標準テレビ(4:3)に接続する</li><li>■ 16:9TV:ワイドテレビ(16:9)に接続する</li></ul>
<b>ぶ</b> オートパワーオフ	<ul><li>囫 切:5分放置しても電源が切れない</li><li>○ 図 入:電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になる(デモモード「切」の場合)</li></ul>
▶ テレビ表示	<ul><li>■ 切: テレビに、アイコンや日付を表示しない</li><li>■ 入: 常に表示する</li></ul>
∜ 工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻す
❸ 時計合わせ	現在時刻を合わせる(P.98)


「基本設定」を選んで 🕟 をタッチすると、画面の明るさを調節したり、 動画や静止画の保存先を設定したりできます。 撮影/再生、動画(點)/静止画(☎)を問わず、いつでも設定できます。

項目	内容
動画番号リセット	動画を記録するフォルダを新しく作り、ファイル名の数字をリセットして「1」から始める ・例)「PRG001」フォルダの「MOV029.MOD」 →「PRG002」フォルダの「MOV001.MOD」
静止画番号リセット	静止画を記録するフォルダを新しく作り、ファイル名の 数字をリセットして「1」から始める ・例)「101JVCSO」フォルダの「PIC_0259.JPG」 →「102JVCSO」フォルダの「PIC_0001.JPG」
॑ SDフォーマット	SDカード内のすべてのファイルを削除し、SDカードをフォーマット(初期化)する ・SDカードが入っていないときは、選べません。

<sup>●</sup>印は、お買い上げ時の設定です

## 時計を合わせ直す

海外旅行の際には、本機の時計を現地時刻に合わせることをおすすめします。

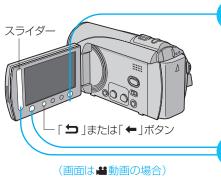

(ニー) メニューを表示する



2 スライダーで「基本設定」を
選び、○
※ をタッチする




「時計合わせ」を選び、
のRをタッチする



- ■一つ前の画面に戻るとき→「 」または「←」をタッチする
- お知らせ)

- ●日付の配列(年.月.日の順序)や時間の表示(12時間または24時間)は、「日時表示配列」で変更できます(P.96)。
- ●日付や時刻の表示/非表示を、「テレビ表示」で設定できます(P.96)。





月を合わせ、®をタッチする





6 日を合わせ、∞をタッチする













😏 🔄 設定を終了する

## 故障かな!?と思ったら…

修理を依頼する前に、もう一度、以下の表にしたがってご確認ください。 それでも不具合があるときは、お買い上げ店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

なお、ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。

#### こんなときは

#### ここを確かめてください

カード

SDカードが 入らない ● SDカードの向きを確認する。(P.24)

電源

電源が入らない

- ●ACアダプターを正しく接続する。
- バッテリーを充電する。

電源

画面を閉じると電源 /充電ランプが点滅 する

- ●メニューの「基本設定」の「高速起動」が 「入」になっていることを示しています。
  - バッテリーの充電中を示しています。

撮影できない

- ●モードスイッチを確認する(P.26)。
- SDカードを入れる。
- 切換ボタンで「撮影 |にする。

撮影中

自動でピントが合わない

- ●レンズのゴミや水滴などをきれいに 拭う。
- ●マニュアルフォーカスを解除する。
- 暗いところや明暗差のないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスを使う。

デジタルズーム できない ●メニューの「ズーム倍率」を「70倍」 または「800倍」にする。

#### こんなときは

#### ここを確かめてください

被写体が暗い

- ■メニューの「ライト」「逆光補正」「ナイト」 アイ |を使う。
- メニューの「感度アップ |を「入 |にする。
- メニューの「マニュアル設定 |の「明るさ 補下 | を「+ | 側に設定する。

被写体が明るい

- ●メニューの「逆光補正 |を「切 |にする。
- ●メニューの「マニュアル設定」の「明るさ 補下 | を 「 – | 側に設定する。

被写体の色が 不自然

撮

影 中

- 自然な色合いになるまで、しばらく待つ。 (ホワイトバランスの調整に時間がかか) ることがあります。)
- 照明や背後にいろいろな光源があると きは、「マニュアル設定」の「ホワイトバ ランス「の「ワンタッチ」で調節する。

映像に明るい 縦の帯がでる 極端に強い光の当たる被写体を撮影し たときは、コントラストにより帯がでるこ とがあります。故障ではありません。

静止画の連写速度 が遅い

連写を続けると、連写速度が低下します。 使用するSDカードや撮影条件によっ

て、連写速度が低下します。

ホワイトバランスを 設定できない

メニューの「マニュアル設定 |の「エフェ クト で 「セピア | 「白黒 | を使わない。



日時表示がでない

# 故障かな!?と思ったら…

#### こんなときは

#### ここを確かめてください

# 撮影中

機能が働かない

- 機能を示すアイコンの表示を確認する。
- アイコンが点滅または消えているときは、同時に使えない機能を選んでいるので、どちらかの機能を使うのをやめる。

画面が暗い、または 白くなる

- ●画面の角度や明るさを調節する。
- 寒いところでは多少暗くなります。故障ではありません。
- ●寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご連絡ください。

画面の表示に ムラがでる ●画面やまわりを押したときは、 手を離してしばらく置く。 (圧迫すると映像ムラが生じます)

### 画面

バッテリー残量が 正しく表示されない

- バッテリーをいったん満充電にしてから 使い切り、改めて充電する。
- ●高温や低温で長時間使ったり、何度も充電を繰り返していると、正しく表示できないことがある。

アイコン表示が 点滅または消える

●同時に使えない機能を選んでいるので、どちらかの機能を使うのをやめる。

画面が見にくい

●直射日光下など周囲が明るいと 見にくくなります。

画面が 表示されない 本機を操作する。(ACアダプター使用時、何も操作せずに一定時間が過ぎると、スリープモードになり、画面が消えます。)

#### こんなときは

#### ここを確かめてください

同じ映像が長く

止まって見える

メニューの「エフェクト |を「切 |にする。

SDカードを交換する。 (SDカードに傷などが牛ずると、データ が読み取りにくくなり、この状態になり ます。本機はできる限り再生しようとし ますが、この状態が長く続いて再生で きない場合は自動的に停止します。)

フォーマットを実行する。

映像がカクカクした 動きに見える

テレビに縦長の 画像が映る

再 生 中



メニューの「基本設定」の「接続テレビ 選択」を「4:3TV」に設定する。

テレビに表示される 画像が小さい



メニューの「基本設定 |の「接続テレビ 選択 |を「16:9TV |に設定する。

音や映像が 途切れる



シーンとシーンのつなぎ部分で途切れ ることがあります。

映像の色が 不自然

- ●メニューのエフェクトを「切 |にする。
  - ▶ホワイトバランスを調節して撮影する。

# 故障かな!?と思ったら…

#### こんなときは

#### ここを確かめてください

再生中

撮影したはずの 動画がない ●メニューの「MPGファイル再生」を選び、MPG画面で動画を探す。 (管理情報が壊れた動画ファイルなどを再生できることがあります。)



動画モードと 静止画モードの 切り替えや電源の 入/切などが遅い 本機のファイルをパソコンへコピーし、 本機から削除する。

(静止画などが多数(約1,000 ファイル以上)あると、処理に時間がかかります。)

その他

充電中、ランプが点滅しない

- バッテリー残量を確認する。 (バッテリーが満充電されていると、ラン プが点滅しません。)
- ●低温や高温の環境で充電しているとき は、許容動作温度の範囲内の環境で充 電する。

(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)

スライダーや ファンクションボタンが きかない

- ●手袋などをはずす。
  - ●指で触れて操作する。 (爪やペン先などでは操作できません。)

本機が熱くなる

●長時間使用すると本機は熱くなります が、故障ではありません。

#### こんなときは


#### ここを確かめてください

#### 通信時エラー表示 がでる

そ

の他

●USBケーブルを正しく接続する。



- DVD作成メニューに 入ったときメニュー から抜けられない
- DVDライターの ACアダプターを 取りはずす。

#### ■次の場合は故障ではありません。

- ■太陽光が映ると、液晶画面が一瞬赤か黒になる。
- ●液晶画面に黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (液晶画面には99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の小さな点がでることがあります)

#### ■本機をリセットするには

- ①電源を切る。(画面を閉じる)
- ②本機からバッテリーとACアダプターをいったん取りはずし、再び取り付けてから電源を入れる。

## こんな表示がでたらい

#### こんな表示

#### ここを確かめてください

レンズカバーを確認 してください

レンズカバーを開ける。

時計を合わせて ください

時計を設定する。 (設定しても表示が消えないときは、時計用 電池が消耗しています。販売店にご連絡く ださい。)

通信エラー

バッテリーをもう一度付け直す。

フォーマットされて いません

「OK |を選び、「フォーマットしますか? |の 画面で「はい」を選ぶ。

フォーマットエラー

次の順に操作する。

正常に記録できない 可能性があります

- ①画面を閉じる。
  - ②本機からバッテリーとACアダプターを取 りはずす。(リセット) ③バッテリーまたはACアダプターを取り付
- ける。

正常に再生できま せんでした

④操作手順を確認し、もう一度繰り返す。

カードエラー

フォーマットを実行する。

カードへ記録 できませんでした

記録中にSDカードを抜かない。

動画管理ファイルが 壊れているため修復 します

●「OK」を選んで修復する。

#### こんな表示

#### ここを確かめてください

未対応のファイル です

対応する形式のファイルを使う。

プロテクトが かかっています

●メニューの「プロテクト/解除」で解除する。

空き容量がありま せん ●ファイルを削除する。パソコンなどに移す。●新しいSDカードに交換する。

フォルダ数が制限を 超えています

パソコンなどにファイルまたはフォルダを移し、本機のSDカードをフォーマットする。 (メニューの「基本設定」の「SDフォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選びます。)

記録できる管理番号 (フォルダ・ファイル数) の ト限に達しました

ファイル数の制限を超 えています

プレイリスト数の 制限を超えたため 中断しました ●プレイリストに登録する動画を99ファイル 以下にする。

イベント登録された ファイルがありません

イベントを設定する。

プレイリストに登録 されているシーンが 存在しません

●プレイリストを削除し、作り直す。

## こんな表示がでたら…

#### こんな表示

#### ここを確かめてください

プリンターエラー

●操作手順を確認し、もう一度繰り返す。

電源が入っていないか、または未対応の USB機器です

- ●接続したUSB機器の電源を入れる。
- DVD ライターにACアダプターを接続する。

使用済みのディスク です ● DVD ライターのディスクを入れ替える。 (DVD-RWディスクは、初期化できます。)

初期化に失敗しました

ファイナライズ失敗 しました ●DVDライターのディスクを入れ替える。

# 付属ソフトで困ったときは…

付属のソフト(P.70)の操作などで困ったときは、下記へお問い合わせください。 (パソコン本体の操作がわからないときは、パソコンの取扱説明書をご覧ください)

「CyberLink PowerCinema NE for Everio」のお問い合わせ先

### サイバーリンク株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川5-6-27 ファーニスビル5階

#### ■ご連絡いただきたい内容

- 登録されたCD-key 「VS798545757G9334」
- ・パソコン(Windows)のOSバージョン例: Windows XP
- •問題が発生したときの詳しい状況

#### ■お問い合わせ方法

#### (電話での問い合わせ)

電話番号: 0570-080-110

(ナビダイヤルが使用できない場合)

03-5977-7530

受付時間:月~金

10:00~13:00/ 14:00~17:00

(祝日、弊社指定の休業日を除く)

#### (インターネットでの問い合わせ)

http://jp.cyberlink.com/support/

ご質問いただく前に、サポートページ の「よくあるご質問とその答え」をご覧 ください。

#### 「フォト・ナビゲーター」の お問い合わせ先

### 日本ビクター株式会社 DVご相談窓口

#### ■ご連絡いただきたい内容

- •パソコン(Windows)のOSバージョン例: Windows XP
- •問題が発生したときの詳しい状況

#### ■お問い合わせ方法

#### 電話での問い合わせ

電話番号: 045-450-2770

#### インターネットでの問い合わせ

http://www.victor.co.jp/

- ●ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。 なお弊社では、お使いのパソコンについての基本的な操作方法、OS、ほかのアプリケーション、ドライバの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。
- ●ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて(P.114)

#### ■対応ドライブの確認方法

http://jp.cyberlink.com/multi/program/page/\_page\_display.isp?seano=3729

# 仕様

	一般
電源	ACアダプター使用時:DC11V バッテリー使用時 : DC7.2V
消費電力	2.3W (ライト「切」、モニターバックライト「標準」の場合)
外形寸法(mm)	54×68×111 (幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	本体 :約225g (グリップベルトを含む) 撮影時:約270g (バッテリーBN-VF808、グリップベルトを含む)
動作環境	許容動作温度:0℃~40℃、許容保存温度:-20℃~50℃ 許容相対湿度:35%~80%

カメラ部・液晶部	
映像素子	1/6型68万画素 撮像エリア:34万画素
レンズ	F1.8~F4.0、f=2.2mm~77mm (35mmカメラ換算 41mm~1435mm)
フィルター径	30.5mm (ネジピッチ 0.5mm)
最低照度	12ルクス(シャッタースピード: 1/60) 1ルクス(ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2~1/250)
液晶画面	2.7型ワイド、11.2万画素、アモルファスカラー液晶
ライト	推奨撮影距離:1.5m以下、LEDタイプ
ズーム	動画撮影時 : 光学ズーム35倍まで、デジタルズーム800倍まで 静止画撮影時: 光学ズーム35倍まで

	端子部
AV端子	映像:アナログ出力 音声:ステレオ、アナログ出力
USB端子	ミニUSB-ABタイプ、USB 2.0

- ■動画の撮影可能時間の目安 →(P.15)
- ■静止画の撮影可能枚数の目安 ⇒(P.15)
- ■バッテリーでの撮影時間の目安 ⇒(P.15)

ACアダプター(AP-V14)									
電源	AC 100V-240V、 50Hz/60Hz								
出力	DC 11V,1A								
許容動作温度	0℃〜40℃(充電時は 10℃〜35℃)								
外形寸法 (mm)	50×27×71 (幅×高さ ×奥行き) (コードとACプ ラグを含まず)								
質量	約100g								

バッテリー(BN-VF808)								
電圧	DC 7.2V							
容量	730mAh							
外形寸法 (mm)	30.5×18×52 (幅×高さ×奥行き)							
質量	約45g							

時計用電池								
種類	一次電池							

静止画					
記録方式	JPEG準拠				
拡張子	.JPG				
画像サイズ	640×480				
画質	ファイン/スタンダード				
記録メディア	SDカード(市販)				

動画							
録画/再生方式	SD-VIDEO 規	見格準拠 MPEG-2(映像)、Dolby Digital(音声)					
拡張子	.MOD						
信号方式	NTSC 日米標	準信号方式					
	ウルトラファイン	720ピクセル×480ピクセル、8.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps (音声)					
雨艇 李艇	ファイン	720ピクセル×480ピクセル、5.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps (音声)					
画質·音質	ノーマル	720ピクセル×480ピクセル、4.2Mbps VBR (映像)、48kHz、256kbps (音声)					
	エコノミー	352ピクセル×240ピクセル、1.5Mbps VBR (映像)、48kHz、128kbps (音声)					
記録メディア	SDカード(市)	販)					

#### お知らせ

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

# 技術情報

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にしたがって正しく 取り扱いをしてください。

#### バッテリーの処分について

- ●バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープなどを貼って ください。
  - ・お問い合わせ: 有限責任中間法人JBRC http://www.jbrc.net/hp/



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ で持参ください。

#### 著作権について

- ・録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽CDをBGMとするムービーを編集する場合は、音楽CDの複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。
- ・鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合があるので、 ご注意ください。

#### 他社製品の登録商標と商標について

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ・Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ·YouTube およびYouTube ロゴはYouTube LLC.の商標および商標登録です。
- · Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Macintosh、Mac OSは、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
- ·Pentiumは、米国Intel Corporationの登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

# さくいん

数字
16:9 ·····28, 38 4:3 ····28, 38
英字
AUTO/MANUAL ボタン · · · · 26 DPOF · · · · · · · 66, 69 DVD ライター · · · · · 52 SD カード · · · · · 13, 24 YouTube™ · · · · 39, 82
<b>あ</b> 行
イベント・・・・・34 イベント検索・・・36 インストール・・・73 インデックス・・36 エフェクト・・・50 音量・・・30
<b>か</b> 行
回転 · · · · · · · 31 画面の開閉 · · · · 26 切換ボタン · · · 26
さ行
削除・・・・・32         撮影時間/枚数・・・15         三脚・・・・・17         残量時間・・・・29         シーン分割コピー・・48         充電・・・・・23         ズーム・・・・28         スポット・・・・95

スライドショ-

静止囲七一ト	 	 	ے
<b>た</b> 行			

ダイレクト DVD18, 7	9
ダイレクトプリント6	8
ダビング6	4
テレビ3	
電源ボタン ・・・・・・2	6
動画モード2	7

### は行

「ックアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ٠.	77
ベッテリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 	13
「ッテリー残量・・・・・・・・・・・	 	29
3付検索 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ٠.	36
ファイル情報 ・・・・・・・・・・	 ٠.	18

### ま行

Eードスイッチ	2	26
	_	

### ら行

リセット ・・・・								1	05
連写 · · · · · · ·									92
レンズカバー									26

### わ行

フイプ/フェーダー ‥‥‥‥ 50
-------------------

## 保証とアフターサービス

#### 修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かな?!と思ったら… | (P.100)にしたがって、まずご確認を。

ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーとACアダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本機や付属品、SDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名: メモリームービー
- 2. 型名: 表紙参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 故障の状況
- 5. ご住所・お名前・電話番号

#### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店に て修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、 ご希望により有料修理させて いただきます。

#### 保証書(別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

#### 性能部品の最低保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ●ご不明な点や修理に関するご相談は…

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口案内」(別紙) にご相談ください。

#### ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

# 日常のお手入れ

●お手入れの前に、バッテリーや AC アダプター、電源プラグをはずしてください。

### 本体

乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。

●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った 布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。

#### <ご注意>

- ・ベンジンやシンナーは使わない。(損傷や故障の原因)
- ・化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

#### レンズ・ 液晶画面

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、 市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭く。 (汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因)

# 海外で使うときは

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセントか ら直接電源を確保できます。

ただし、コンセントの形状は国によって異なりますので、変換プラグが必要です。

■訪問国や地域に合った変換プラグをご用意ください

コンセントの形状(主な使用国)	【*I       (北米·南米など)	(オーストラリア)	<b>○ •••</b> ••• (∃-□ッパ)	• •	
使用する変換プラグ	必要ありません				

■次の訪問国や地域では、現地のテレビでも再生することができます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です。 詳しくは「テレビで見る I(P.38) をご覧ください。

- アメリカ合衆国
- 韓国
- ■コスタリカ
- ▶リニダード・トバコ
- ・バハマ
- ●フィリピン
- ペルノー
- ●ミクロネシア

- エクアドル
- キューバ
- ●コロンビア
- ドミニカ ●バミューダ
- ●プエルトリコ
- ●ホンジュラス
- ●ミャンマー

- エルサルバドル
- カナダ グァテマラ ●グアム
- ●スリナム
- ■ニカラグア ●バルバドス
- 米領サモア
- ハイチ ・パナマ ●ベネズエラ

●台湾

- ●ボリビア メキシコ
- ●チリ

#### 製品についてのご相談・修理のご依頼

まず、お買い上げの販売店にご相談ください

#### 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は…

#### 修理に関するご相談

#### ビクターサービスエンジニアリング株式会社

■別紙の「ビクターサービス窓口案内 | をご覧ください

#### 技術的なご相談

DVご相談窓口

電話: (045) 450-2770

#### お買い物情報や全般的なご相談

### お客様ご相談センター

#### 00.0120-2828-17

●携帯電話 · PHS · FAX など からのご利用は

電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275

T221-8528

横浜市神奈川区守屋町3-12

#### 愛情点検

#### ●長年お使いのムービーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか ●再生しても映像や音声が でない ●異常な臭いや音がする

●水や異物が入った

●その他の異常や故障がある

故障や事故防止の で使用を大め、電源を切り、 止 必ず販売店に点検 をご相談ください

ビクターホームページ http://www.victor.co.ip/

#### 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12